S

# PROGRAMÖVERSIKT

**A. Programvalsratt**
**B. Programfasvisare**

**C. Start/Paus-knapp**
**D. Återställ-knapp**
**E. Indikator för "Lucka öppen"**

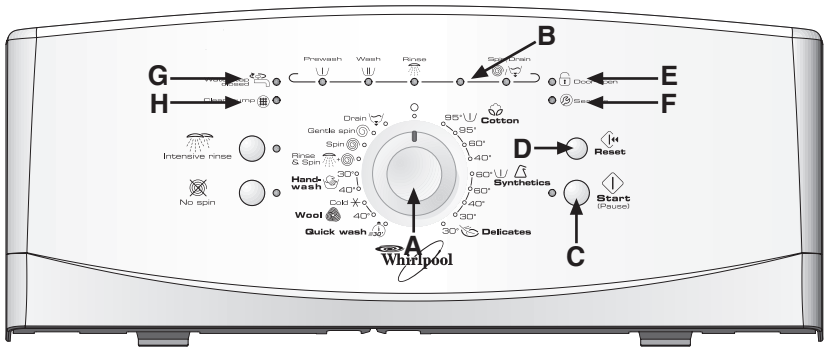


**Denna tvättmaskin är utrustad med automatiska säkerhetsfunktioner som känner av och diagnostiserar fel på ett tidigt stadium och reagerar på dessa på lämpligt sätt, t.ex. genom att någon av indikatorerna nedan visas:**
**F. "Service"**
**G. Indikator för "Vattenkran stängd"**
**H. Indikator för "Rengör pump"**

1) Använd inte flytande tvättmedel.
2) Som ett ytterligare skydd är centrifugeringshastigheten begränsad till 400 varv/minut i detta program.

| Program | | Klad-vårds-etike-tter | Max. tvätt-mängd kg | Typ av tvätt / Anmärkningar<br>*Välj temperatur med hänsyn till de råd tillverkaren ger på klädvårdsetiketten.* | Tvättmedel och tillsatser: För-tvätt | Tvättmedel och tillsatser: Huvud-tvätt | Tvättmedel och tillsatser: Skölj-medel | Tillvalsfunktioner: Förlängd sköljning | Tillvalsfunktioner: Utah centrifugering | Max. centrifu-gerings-hastighet varv/minut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bomull med förtvätt**<br>*95 °C* | *95°C* | 95 | 5.0 | Hårt smutsad vittvätt i bomull och lin, t.ex. sängkläder, dukar, underkläder och handdukar. | Ja | Ja 1) | ❊ | ❊ | ❊ | Max. |
| **Bomull**<br>*40 - 60 - 95 °C* | *40 - 60 - 95°C* | 95 60 40 | 5.0 | Normalt till hårt smutsad tvätt i bomull och lin: sängkläder, dukar, underkläder, handdukar, skjortor, etc. | – | Ja | ❊ | ❊ | ❊ | Max. |
| **Syntetmaterial med förtvätt**<br>*60 °C* | *60°C* | 60 | 2.5 | Hårt smutsade blusar, skjortor, overaller, m.m. i polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon), eller i andra blandmaterial. | Ja | Ja 1) | ❊ | ❊ | ❊ | Max. |
| **Syntetmaterial**<br>*30 - 40 - 60 °C* | *30 - 40 - 60°C* | 60 50 40 30 | 2.5 | Normalt smutsade blusar, skjortor, overaller, m.m. i polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon), eller i andra blandmaterial. | – | Ja | ❊ | ❊ | ❊ | Max. |
| **Ömtåliga material**<br>*30 °C* | *30°C* | 40 30 | 1.5 | Gardiner, ömtåliga plagg, klänningar, kjolar, skjortor och blusar. | – | Ja | ❊ | ❊ | ❊ | Max. |
| **Snabbtvätt**<br>*30 °C* | *30°C* | 30 | 3.0 | Obetydligt använda ytterkläder i bomull, polyester, polyamid och andra blandmaterial. | – | Ja | ❊ | ❊ | ❊ | Max. |
| **Ylle**<br>*Kalltvätt - 40 °C* | *- 40°C* | | 1.0 | Endast maskintvättbart ylle som inte filtar ihop sig, märkt med den speciella yllesymbolen. | – | Ja | ❊ | ❊ | ❊ | Max. |
| **Handtvätt**<br>*30 - 40 °C* | *30 - 40°C* | | 1.0 | Textilier i linne, silke, ylle och viskos som skall handtvättas. | – | Ja | ❊ | – | ❊ | 400 2) |
| Sklöjning + centrifugering | | – | 5.0 | *Samma avslutande sköljning och centrifugering som i bomullsprogrammet.* | – | – | ❊ | ❊ | ❊ | Max. |
| Centrifugering | | – | 5.0 | *Detta program har förlängd centrifugering. Samma typ av centrifugering som i bomullsprogrammet.* | – | – | – | ❊ | – | Max. |
| Skoncentrifugering | | – | 1.0 | *Detta program har skoncentrifugering. Samma typ av centrifugering som i ylleprogrammet.* | – | – | – | ❊ | – | Max. |
| Tömning | | – | – | *Endast tömning - utan centrifugering.* | – | – | – | – | – | – |

**OBS: Denna tvättmaskin kontrolleras av sensorer. Tillsätt aldrig onödigt mycket tvättmedel.**

❊: Tillvalsfunktion / Ja: dosering krävs.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 10691

## FÖRBRUKNINGSDATA

| Program | Temperatur (°C) | Tvättmängd (kg) | Vatten (l) | Energi (kWh) | Ungefärlig programtid (timmar : minuter) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bomull | 95 | 5.0 | 50* | 1.70 | 2:05 |
| Bomull** | 60 | 5.0 | 49 | 0.95 | 2:10 |
| Bomull | 40 | 5.0 | 55 | 0.55 | 2:00 |
| Syntetmaterial | 60 | 2.5 | 50* | 0.80 | 1:30 |
| Syntetmaterial | 40 | 2.5 | 45 | 0.45 | 1:15 |
| Ömtåliga material | 40 | 1.5 | 50 | 0.55 | 0:45 |
| Snabbtvätt | 30 | 3.0 | 35 | 0.40 | 0:30 |
| Ylle | 40 | 1.0 | 55 | 0.55 | 0:45 |
| Handtvätt | 40 | 1.0 | 40 | 0.40 | 0:35 |

Med fötvätt ökar programtidenmed cirka 20 minuter. Förbrukningsdata har fastställts under normalvillkor i överensstämmelse med standard IEC/EN 60 456. Vid användning i hushållet kan förbrukningsdata avvika från dem som visas i tabellen. Avvikelserna beror på vattnets tryck och temperatur, på tvättmängd och typ av material som ska tvättas.

* För att vattentemperaturen skall sänkas tillsätts kallvatten vid slutet av huvudtvätten, innan tvättvattnet töms ut.

** Referensprogram för energietikett.

## FÖRBEREDELSE AV TVÄTTEN

1. Lägg in tvättgodset i trumman, stäng trummans klaffar och kontrollera att de är ordentligt låsta.
2. Häll tvättmedel och tillsatser på avsedd plats i facket, men inte över **MAX**-markeringen:
   - Program med för- och huvudtvätt I II
   - Program med huvudtvätt utan förtvätt II
   - Sköljmedel och mjukgöringsmedel ❀
   - Flächborttagningsmedel II
   - Avkalkningsmedel (om det är nödvändigt) II
3. Stäng locket.
4. Vrid **programvalsratten** till önskat program och temperatur. Lampan i närheten av **Start**/**Paus**-knappen blinkar.

## VÄLJ ÖNSKAD TILLVALSFUNKTION

**Det går att välja och radera tillvalsfunktionerna när som helst under programmet. Tillvalsfunktionen kommer att köras om motsvarande programfas inte har utförts ännu.**

**Förlängd sköljning**

- Vattenmängden ökar, vilket ger en intensivare sköljning.
- Passar speciellt bra i bostadsområden med mycket mjukt vatten och för tvätt för barn och allergiker.

**Utah centrifugering**

- Speciellt avsedd för ömtåliga plagg, som skulle kunna skadas av centrifugering.
  **Anmärkning:** även om funktionen "Utan centrifugering" har valts körs en kort centrifugering med reducerad hastighet i programmen "Bomull" och "Syntetmaterial" för att bästa sköljresultat skall uppnås.

## ATT STARTA PROGRAMMET

Öppna vattenkranen och tryck på **Start**/**Paus**-knappen. Kontrollampan intill **Start**/**Paus**-knappen tänds. Programfasvisaren anger aktuell programfas och går från vänster till höger via Tvätt, Sköljning och Centrifugering/ Tömning. När en programfas avslutas slocknar motsvarande indikator.

- **Anmärkning:** Om det blir strömavbrott eller om maskinen stängs av under programmet kommer programmet starta från den punkt där det avbröts.

## INDIKATOR FÖR "LUCKA ÖPPEN"

Före programstart och efter programslut tänds lampan för att tala om att locket kan öppnas. Medan ett tvättprogram pågår är locket låst och får under inga omständigheter öppnas med våld. Om du ver kligen måste öppna locket under pågående program, se avsnittet "Radera (återställa) ett pågående program innan det avslutats".

## RÖDA INDIKATORER

**"Service"**

När denna indikator tänds kan orsaken vara ett fel i en elektrisk komponent. Se avsnittet "Felsökning" i bruksanvisningen. Kontakta vår serviceavdelning om felet kvarstår.

**"Vattenkran stängd"**

Tvättmaskinen får för lite vatten eller inget vatten alls. Öppna vattenkranen. Om indikatorn fortsätter att lysa, se avsnittet "Felsökning" i bruksanvisningen.

**"Rengör pump"**

Vattnet pumpas inte ut ur tvättmaskinen. Kontrollera om avloppsslangen är vikt eller om nålfällan måste rengöras. Om nålfällan behöver rengöras följer du anvisningarna under "Ta ur nålfällan" i bruksanvisningen.

## ATT AVSLUTA PROGRAMMET

- Programfasvisarens samtliga lampor släcks och indikatorn "Lucka öppen" tänds.

1. Vrid programvalsratten till läge "Av/O".
2. Stäng vattenkranen.
3. Öppna locket och trumman och ta ut tvätten.
4. Låt locket stå öppet ett tag så att maskinens insida torkar.

## ATT ÄNDRA PROGRAM OCH/ELLER TILLVALSFUNKTIONER EFTER PROGRAMSTART

1. Tryck på **Start**/**Paus**-knappen för att avbryta programmet. Kontrollampan blinkar.
2. Välj ett nytt program, tillvalsfunktioner och en annan centrifugeringshastighet, om du så önskar.
3. Tryck på **Start**/**Paus**-knappen en gång till. Det nya programmet fortsätter från det programsteg där det förra programmet avbröts. Tillsätt inget tvättmedel för detta program.

## RADERA (ÅTERSTÄLLA) ETT PÅGÅENDE PROGRAM INNAN DET AVSLUTATS

**Återställ**-knappen raderar ett program före programslutet. Håll **Återställ**-knappen intryckt i minst 3 sekunder. Allt vatten som finns i maskinen måste tömmas innan det går att öppna luckan.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 10691